TOPRO TROJA

TOPRO

Manual de instrucciones

gmobility

CE

TOPRO TROJA

TOPRO

A 814728 M✓ S✓ X

B 814059 M✓ S✓ X

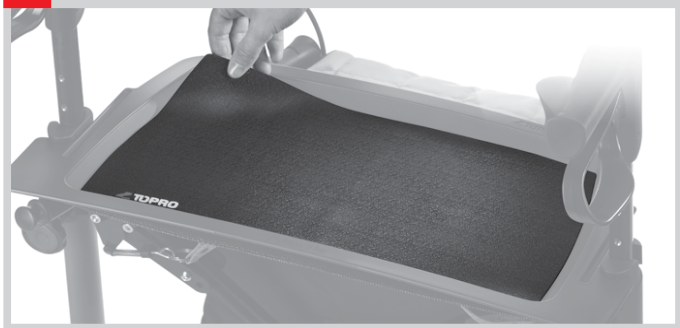

C 814025 M✓ S✓ X✓

D 814765 M✓ S✓ X✓

E 814140 M✓ S✓ X

F 814046 M✓ S✓ X

G 814009 M✓ S✓ X

H 814043 M✓ S✓ X✓

I 814024 M✓ S✓ X✓

J 814023 M✓ S✓ X✓

K 814141 M✓ S✓ X✓

L 814014 M✓ S✓ X✓

TOPRO TROJA

TOPRO TROJA M	814749
TOPRO TROJA S	814742
TOPRO TROJA X	814741

1

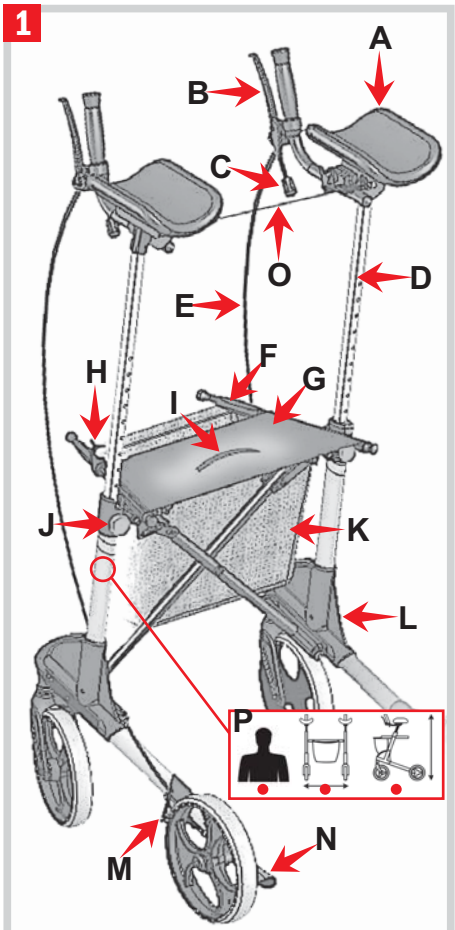

2

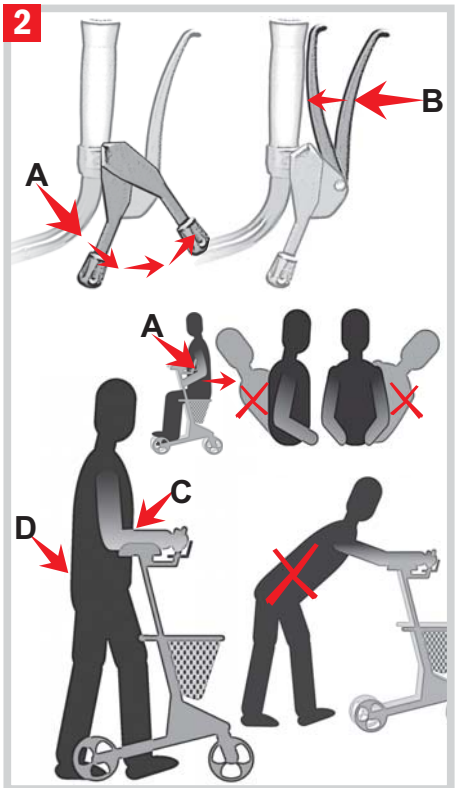

3

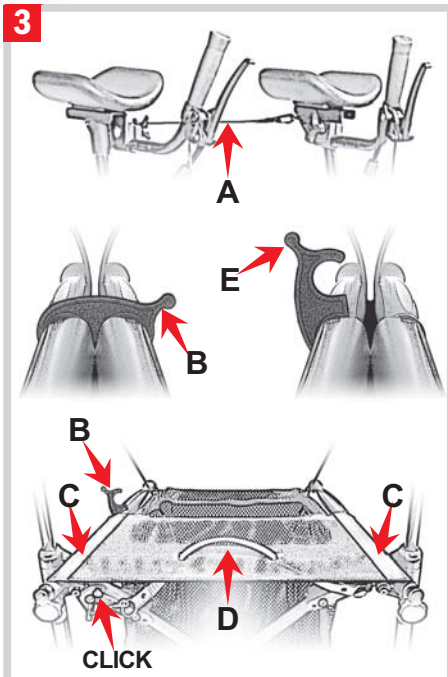

4

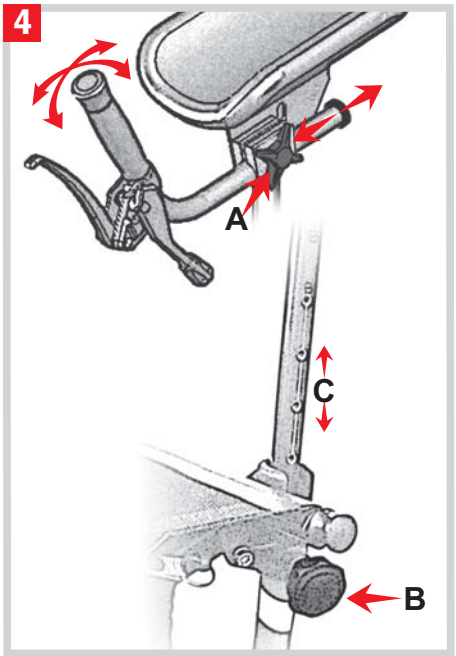

5

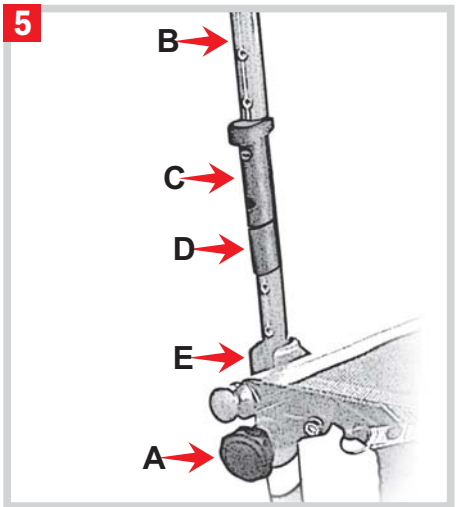

6

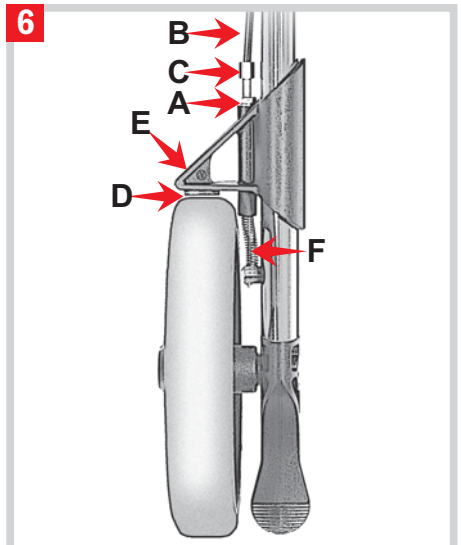

7

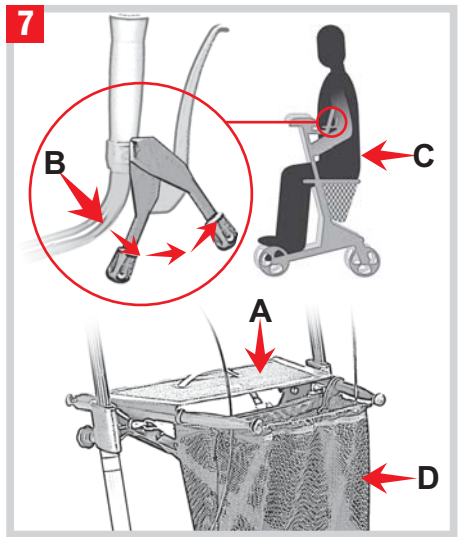

8

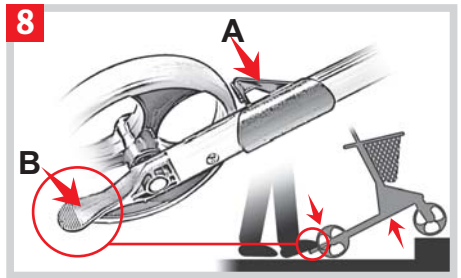

9

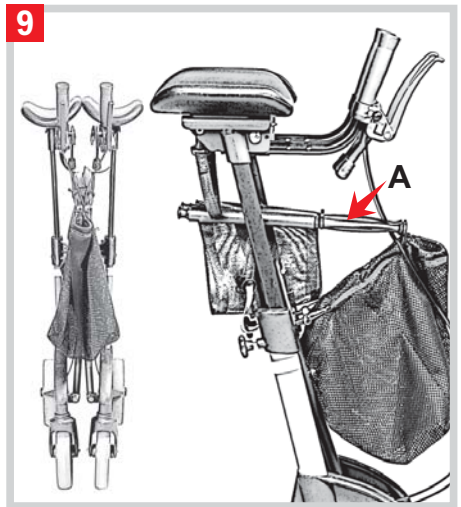

Bienvenido como utilitario cliente de un producto TOPRO

Todos los productos TOPRO están desarrollados, diseñados y fabricados en Noruega. Debido a la fabricación avanzada usando el mejor equipo somos capaces de ofrecer una gran precisión y máxima calidad en todos los niveles de nuestra producción. El producto está declarado ser de conformidad con Dirección Normativa Médica 93/42/EEC. Es probado y aprobado deacuerdo a la normativa ISO 11199-3:2005.
Notifica a tu tienda o proveedor inmediatamente si el producto esta dañado cuando lo reciba.

Garantia

TOPRO TROJA WALKER está en plena garantía en faltas y defectos durante cinco años.
A excepción si el daño es causado por el uso indebido o las partes que están expuestas al desgaste natural o roturas (como por ejemplo: zapata de freno, cable freno, rueda, asiento y empuñaduras).
Para reparaciones durante el período de garantía, por favor contacte con su tienda o su proveedor.

Los números que llevan un recuadro rojo se refieren a ilustraciones numeradas en el interior de la cubierta.

1 Conociendo su PRODUCTO TOPRO

A Reposabrazos Manillar
B Manilla de freno
C Palanca de freno
D Tubo del manillar
E Cable de freno
F Barra de asientos
G Asiento
H Seguro de abrazaderas
I Correa para plegar
J Tornillo de cierre
K Cesta
L Montura lateral
M Pastilla/Zapata de freno
N Función de inclinación
O Cuerda de unión de reposabrazos
P La etiqueta en la parte interior del manillar, debajo del asiento, muestra el nombre del producto/modelo y
- Peso máximo del usuario
- Ancho máximo del andador
- Altura máxima del andador

Medidas

Modelo/Tamaño	TOPRO TROJA M	TOPRO TROJA S	TOPRO TROJA X
Color	Gris oscuro	Gris plata	Gris plata
	CM	**CM**	**CM**
Altura recomendada usuario	150 - 200	130 - 170	130 - 160
Puntos de soporte de altura	98-115	84-100	84-96
Longitud máxima	65	65	65
Máxima anchura	61	61	52,5
Puntos de soporte intermedio	45	45	35
Altura de asiento	62	54	52
Diámetro de giro	84	84	84
Diámetro de las ruedas	20	20	20
Anchura de las ruedas	3,6	3,6	3,6
Distancia adherencia freno	7,4	7,4	7,4
Altura al plegar	108	88	88
Anchura al plegar	31	31	31
Longitud al plegar	66	66	66
	KG	**KG**	**KG**
Pesos del Walker	10,1	9,8	9,3
Peso máximo usuario	135	125	80

Uso al que está destinado

TOPRO Troja Walker está diseñado y aprobado para uso en superficies lisas. El andador sostiene con seguridad a usuarios con escaso equilibrio y/o pobre movilidad.

Importantes consejos de seguridad antes del uso

- Cuando se pliegue y despliegue, tenga cuidado de no pillarse los dedos.
- Compruebe los frenos antes de cada utilización, y que las abrazaderas del andador están en posición de desplegado.
- No lo deben usar,personas que pasan el máximo peso establecido (ver instrucciones).
- La cesta tiene un máximo de carga de 5 KG.
- No utilizar para transportar cargas pesadas o personas.
- El andador no es un juguete.
- Antes del uso cerrar bien los tornillos de cierre.
- Tenga cuidado! Algunas partes del andador podrían estar calientes o frías cuando se le expone a temperaturas extremas.

2 Importante saber sobre seguridad en uso

- Cuando pare o estacione, siempre utilice el freno de estacionamiento en ambos lados **A**
- Antes de sentarse en el asiento, asegúrese que los frenos de estacionamiento en ambos lados están puestos **A**
- Por razones de seguridad, cuando esté sentado en el andador, ni se tumbe o ni se gire hacia atrás.
- Los frenos de conducción pueden ser presionados **B** un poco para reducir la velocidad, pero no deben estar en la posición bloqueados cuando el andador está en movimiento.
- Para dar el soporte correcto y caminar con seguridad, asegúrese que el andador se mantiene tan pegado a su cuerpo como sea posible **C**
- Camine recto, mire hacia delante y mantenga el cuerpo dentro **D**. Esta es la manera más fácil de mantener su equilibrio.
- No empuje el andador muy lejos de su cuerpo ya que puede causar tensión innecesaria y podría caerse.
- Tenga cuidado de vestir faldas o pantalones amplios, ya que podrían engancharse entre la zapata de freno y la rueda, lo que podría conducir a una caída. Por lo tanto recomendamos no usar ropa amplia o acampanada.

Montaje /Ajuste

TOPRO TROJA WALKER es entregado montado. Antes de usar, debe desplegar el andador. La altura del manillar debe ser ajustada al gusto del usuario.

3 Desplegando/Plegando el andador

Desplegado: Aflojar la correa que está entre los reposabrazos **A**. Quitar el seguro-abrazadera que está sobre las barras del asiento **B.** Presione la barra del asiento hacia abajo y afuera **C**. La montura lateral se deslizará aparte. Presione hacia abajo las barras del asiento. Escuchará un sonido clic. El andador está ahora bloqueado y en posición desplegado. Sujete la cuerda **A**. Plegando: tire de la correa del asiento **D** y presione la montura lateral al mismo tiempo. Ponga el seguro-abrazadera **E** sobre las barras del asiento.

4 Regulando la inclinación y la altura de los reposabrazos

Regulando la inclinación: Desenrosque el tornillo de cierre **A** (Aprox. 4-5 vueltas). Ajuste la posición deseada de los reposabrazos y vuelva a apretar el tornillo de cierre **A**. Se hace de forma separada en cada lado. No se pueden sacar los manillares completamente, hay topes físicos en ambos sentidos que lo impiden.
Ajuste de la altura: Desenrosque el tornillo de cierre **B** (Aprox. 4-5 vueltas) Ajuste las barras de las manillas a una altura recomendable y luego tire de ellas suavemente hacia arriba y abajo **C** hasta que escuche un clic. Apriete el tornillo de nuevo **B**. Ajuste ambas manillas a la misma altura. **Altura recomendada**: Manteniendo los hombros relajados, haciendo que el codo forme un ángulo de 90 grados con el soporte (ver ilustración 2)

5 Ajuste de la altura usando la función memoria

Tiene la oportunidad de establecer la altura de los apoyos de los antebrazos como estándar para que fácilmente pueda encontrar su altura una vez establecida. Esto puede ser necesario cuando el andador esté siendo transportado o almacenado lo más compacto posible. Decida la altura de las manillas. Cuente los agujeros visibles en la parte trasera de los tubos de las manillas. Desenrosque el tornillo de cierre **A**. Saque el tubo **B** de la montura. La parte conectada **C** seguirá ahora al tubo del manillar. Mueva la parte conectada **C** sobre el tubo y así habrá los mismos agujeros como contó anteriormente. Encaje el chip de memoria **D** en el tubo del manillar en el primer agujero disponible debajo de la parte conectada **C**.
Empuje hacia abajo el tubo del manillar **B** y dentro de la montura lateral **E** hasta que la parte conectada se bloquee. Enrosque el tornillo de cierre **A** a la mitad, tire de las manillas **B** hacia arriba hasta que se paren, luego apriete el tornillo de cierre **A** debidamente. Desde ahora en adelante, cuando las manillas estén en la posición baja, se pararán en la posición preprogramado automáticamente cuando se levante.

6 Ajustando / comprobando y manteniendo los frenos

Ajustando/comprobando: Aflojar la tuerca **A** al lado del freno. Apriete el cable del freno **B** con el tornillo de ajuste **C.** Ajuste ambas zapatas de freno de modo que la distancia (desde las zapatas) a la superficie de las ruedas es de aproximadamente 2 mm **D**. Asegúrese que los frenos no están ajustado demasiado apretados y presione la goma cuando el freno de estacionamiento esté activado. Mantenimiento: Limpie la Zapata de freno **E** y el muelle del freno **F** a menudo. Las ruedas pueden ser cambiadas si están desgastadas o dañadas.

2 Usando los frenos

Asegúrese que los frenos funcionan antes de cada viaje. Cada manilla de freno **A** funciona con cada parte trasera de las ruedas. Las ruedas del andador están hechas de una goma blanda especial la cual da una óptima capacidad de frenado en superficie deslizante. El uso indebido puede causar situaciones de peligro y dañar el andador. **El andador no debe de ser conducido o empujado con fuerza cuando los frenos de estacionamiento están activados o cuando las ruedas están parcialmente bloqueadas usando los frenos.** Esto indica uso incorrecto y puede causar desgaste y rotura la cual hace que las ruedas y la calidad del frenado disminuyan. *Freno de estacionamiento:* Empuje

ambas palancas de freno **A** hacia adelante hasta que se bloqueen. Ambas ruedas traseras están ahora bloqueadas. Tire de las palancas de freno hacia atrás para desbloquear el freno de estacionamiento. *Freno de conducción*: Pulse ambas manillas del freno **B** hacia atras para reducir la velocidad. **No lo utilice continuamente mientras el andador está en movimiento.**

7 Asiento y Cesta

El freno de estacionamiento debe estar puesto antes de utilizar el asiento **A**. Pulse ambas manillas de freno **B** hacia adelante hasta que se bloqueen. Ambas ruedas traseras están ahora bloqueadas. Siéntese con su espalda hacia la cesta **C**. La cesta puede **D** cargar objetos hasta 5 kilos. Puede ser quitada y lavada por separado y con cuidado (lavado a mano 40º C).

8 Bordes y función de inclinación

Vigile los Bordes: Las zapatas de freno **A** están en frente de las ruedas para prevenir que éstas rocen en las esquinas, marcos de puertas etc. Función de inclinación: Pise el pedal de inclinación **B** el cual está detrás de la rueda trasera, incline el andador sobre el umbral, orilla etc.

9 Cargando el andador

El andador no debe de ser cargado por la correa del asiento o el cable de freno. Pliegue el andador de la manera que se muestra en la ilustración. Cargue el andador por las barras del asiento plegadas **A**.

Material / Reciclable

El andador está hecho de tubos de aluminio cubiertos de plástico y poliéster. La mayoría de las partes se pueden reciclar.

Limpieza

El andador puede ser vaporizado, con manguera y lavado con un detergente de uso doméstico.

Desinfección debe llevarse acabo por personal cualificado

La superficie debe ser limpiada con desinfectante que contenga 70/80% de Etanol. Advertimos que estamos en contra de las desinfecciones que contengan Cloro y Fenol.
El fabricante no se hace responsable de ningún daño o herida que pueda ocurrir por el uso perjudicial o desinfección llevada a cabo por personal no autorizado.

Almacenaje

El andador debe de ser almacenado en posición hacia arriba. Puede ser almacenado dentro o fuera, de ser almacenado fuera entonces bajo la cubierta

Inspección / Mantenimiento / Reutilización

Se recomienda que se lleve a cabo una inspección y un mantenimiento general y que las partes del andador que se mencionan aquí abajo sean revisadas habitualmente: estructura, manillares y tubos de manillares, frenos, ruedas, asiento y accesorios. Esto también se aplica cuando se prepara el andador para su reutilización. Por favor, consulte las instrucciones detalladas en este manual sobre el mantenimiento de los frenos y la limpieza y desinfección del andador.

Si el andador no funciona correctamente

Asegúrese que el andador es desplegado correctamente. Asegúrese que ambas palancas del freno están en la posición deseada.

Accesorios

Para fotos y números de artículos TOPRO, mire en el interior del folleto. Los accesories del andador pueden influir en la estabilidad del mismo, por lo tanto aconsejamos que usted los use con cuidado.

A Bandeja
B Bandeja antideslizante
C Soporte de bastón
D Soporte trasero
E Bolso para la compra
F Bolsa pequeña con cremallera
G Cesta para botella de oxígeno (solo comprimido, no líquidos)
H Soporte de botella
I Placa de nombre
J Bloque
K Pegatinas de flores, set de 4
L Soporte de guía

Los accesorios tienen que ser pedidos separadamente para dar la posibilidad de formar un TOPRO TROJA WALKER que vaya bien para la necesidad individual de cada usuario. Contacte con su tienda, agente o TOPRO para echar un vistazo a los accesorios actualizados o visite nuestra página Web: **www.topro.no**
En caso de errores o preguntas por favor contacte con su tienda o agente.

TOPRO TROJA

Art. nr. denne bruksanvisningen: 100926 Vers. 04

DELEGACIÓN CENTRAL:
C/ Merindad de Ubierna, 4
Pol. Ind. de Villalonquéjar 09001
BURGOS
Tel: +34 947 298065
Fax: +34 947 298335

DELEGACIÓN NORTE:
C/ Llevant, 36
Pol. Ind. La Carrerada 08793
Avinyonet del Penedès
BARCELONA
Tel: 93 899 29 39
Fax: 93 899 29 40

DELEGACIÓN SUR:
C/ Franklin, 13
Pol. Ind. de Estepona 29680
Estepona MÁLAGA
Tel: 952 798 008
Fax: 952 798 227

SHOWROOM SUR:
Av. Severo Ochoa Nº 20 Local B
Marbella 29603
MÁLAGA
Tel: 952 924 571
Fax: 952 924 571

gmobility

info@gmobility.net
www.gmobility.net